

# Rotorový postřikovač MINI 8



## Návod k obsluze

Doporučené použití: Postřikovač Mini 8 je určen pro zavlažování zahrad čistou vodou.

## Sestava trysek

V postřikovači je namontována tryska 1,5 . Ke každému postřikovači jsou dodány další 4 trysky. Viz. Figure. 1. V tabulce jsou popsány vlastnosti jednotlivých trysek.

V každé krabici postřikovačů MINI 8 jsou přiloženy 2 klíče. Klíč je určen pro vysunutí výsuvníku, pro vyjmutí trysky pro snížení dostřiku postřikovače a pro nastavení výseče (Figure 2).

Figure 1


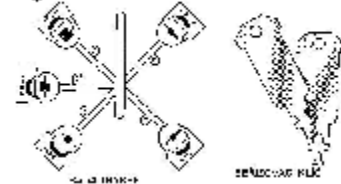


Figure 2



## Výměna trysky.

Do otvoru v hlavě postřikovače zasuňte klíč, pootočte jej o 90° a zatáhněte za něj tak, abyste vysunuli výsuvník. Přidržte rukou výsuvník ve vysunutém poloze.

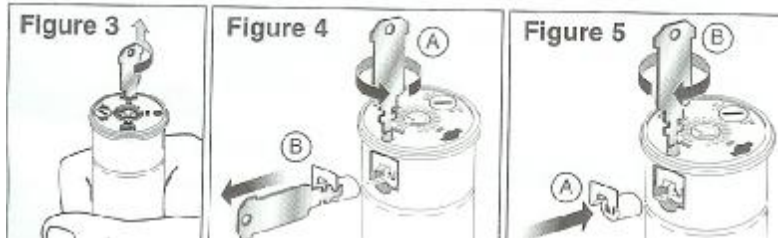



Vytáhněte klíč a nyní jej použijte jako šroubovák a vyšroubujte šroub zajišťující trysku (Fig. 4 A). Zasuňte klíč do otvoru, kde se nachází tryska a vysuňte ji ven (Fig 4 B).

Novou trysku zasuňte do otvoru . Zašroubujte šroub tak, aby byla tryska zajištěna proti vysunutí. Pokud chcete omezit dostřik postřikovače, zašroubujte šroub více a to tak, aby tělo šroubu zasahovalo do prostoru před tryskou (Fig. 5)

## Nastavení výseče.

Postřikovač MINI 8 je přednastaven při výrobě na výseč 90°

Postřikovač má pevně nastavenou LEVOU stranu výseče. Pokud chcete zjistit, kde se nachází doraz levé strany výseče, Otáčejte prsty hlavicí postřikovače ve směru hod. ručiček až se hlavice zastaví o doraz, poté otáčejte zpět až se postřikovač zastaví o levou stranu.

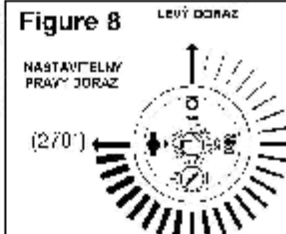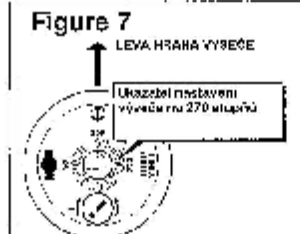

Pro zvětšení výseče nasadte klíč do seřizovacího otvoru (Fig 6) Podržte výsuvník a otáčejte klíčem tak dlouho, až se na indikátoru nastavení výseče ukáže požadovaný úhel výseče. Jak je zobrazeno na obrázku (Fig 7) velikost výseče je 270°. Postřikovač bude tedy zavlažovat

od levé strany ve směru otáčení hodinových ručiček, až dosáhne 270°. Poté se začne vracet zpět a cyklus se opakuje.

Pro zmenšení výseče nasad'te klíč do seřizovacího otvoru (Fig 6) Podržte výsuvník a otáčejte klíčem proti směru hodinových ručiček tak dlouho, až se na indikátoru nastavení výseče ukáže požadovaný úhel výseče.

Seřizování postřikovače během zavlažování proved'te následovně: Lehce otáčejte postřikovačem ve směru jeho otáčení. Jakmile dosáhnete levého dorazu, postupujte dle předchozích postupů nastavování.

Pro změnu nastavení levé hrany výseče v terénu pootočte tělem postřikovače tak, až dosáhne požadovaného nastavení. Je možné tuto změnu provést pootočením spodní části výsuvníku. Neotáčejte horní část výsuvníku.

### Rady pro instalaci

Postřikovač umístěte tak, aby vršek postřikovače byl v úrovni půdy.

Postřikovač není určen pro montáž pod úroveň povrchu půdy.

Figure 9



Šroub pro snížení dostřiku může omezit dostřik až o 25%. Uvědomte si však že průtok zůstane stejný v závislosti na použité trysce.

Údržba sítka

Sítka je přístupné zespodu výsuvníku.

Pro údržbu odšroubujte horní kryt

postřikovače, vyjměte výsuvník. Pokud je sítka ucpané, je možné je vyjmout, vyčistit a nasadit zpět do výsuvníku.

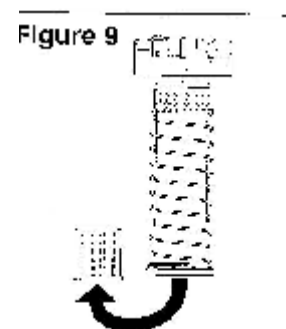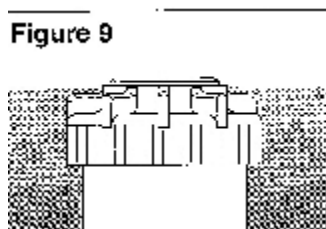

### Parametry trysek MINI 8

Tryska	Tlak (bar)	Průtok (l/min)	Průtok (m <sup>3</sup> /h)	Dostřik (m)
<b>0,75</b>	2,5	3,3	0,20	6,3
	3,0	3,8	0,23	6,5
	3,5	4,6	0,28	6,7
<b>1,0</b>	2,5	4,6	0,28	8,1
	3,0	5,2	0,31	8,3
	3,5	5,7	0,34	8,6
<b>1,5</b>	2,5	5,0	0,3	9,0
	3,0	5,6	0,34	9,3
	3,5	6,1	0,37	9,5
<b>2,0</b>	2,5	6,0	0,37	9,3
	3,0	6,8	0,41	9,4
	3,5	7,7	0,46	9,4
<b>3,0</b>	2,5	9,4	0,56	10,6
	3,0	10,4	0,62	10,7
	3,5	11,5	0,69	10,7