


# Návod postřikovač T5

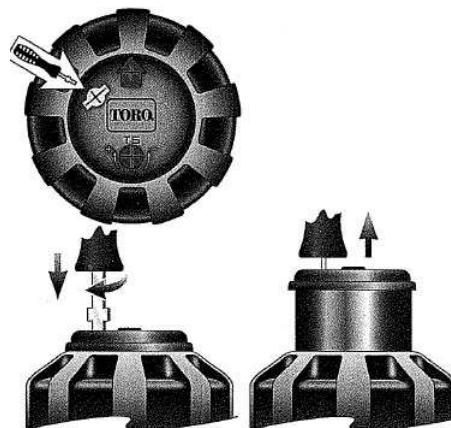


## 1) Vytažení výsuvník z Těla postřikovače

- Vložte klíč do zdířky v hlavě výsuvníku a pootočte.
- Vysuňte výsuvník.



## 2) Výměna trysky

- Vložte klíč do zdířky v hlavě výsuvnou.
- Povolujte šroub trysky, dokud nebude uvolněna.
- Vložte klíč mezi výsuvník a trysku a vyjměte trysku.
- Vložte nivou trysku.
- Utáhněte šroub trysky.

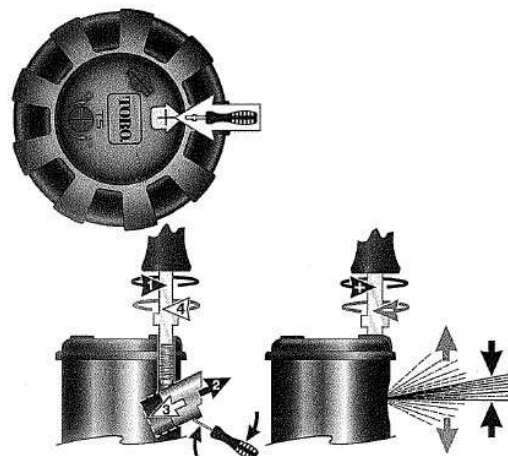

## 3) Nastavení výšeče

- Otočte výsuvník až k levému dotazu.(výsuvník lze volně otáčet až k pevnému levému dorazu)
- Pro nastavení pravého dorazu vložte klíč do zdířky v hlavě výsuvnou, točte doleva pro zmenšení výšeče, točte doprava pro zvětšení výšeče.

*(jedno otočení klíčem posune výšeč o 90°, nastavitelná výšeč 40°-360°)*

